



D6 PRO SMART CONTROLADOR MINI SPLIT


DC6000WF8008

Guia de instalação


Precisa de ajuda?

Vá para
customer.resideo.com

Nesta caixa

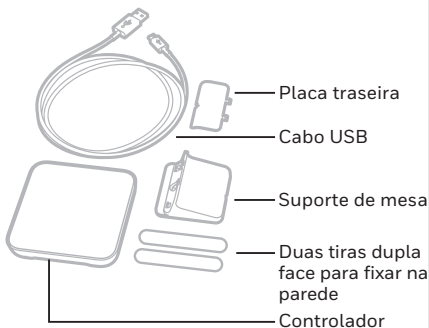

Referência rápida

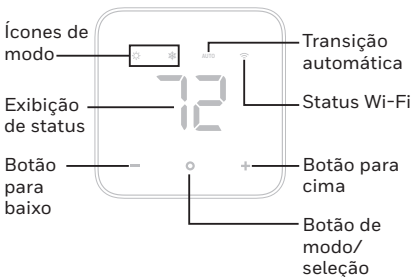

A operação deste equipamento está sujeita às duas condições a seguir: 1) este equipamento ou dispositivo não pode causar interferência prejudicial e 2) este equipamento ou dispositivo deve aceitar as interferências recebidas, inclusive as que possam causar operações indesejadas.


Entrada da fonte de alimentação 120-240V, 50-60HZ, 0,3 A. Saída para controle 5V  1000 mA



1 Escolha um local

Escolha um local onde o sinal do controlador tenha um caminho livre para a unidade Mini Split.

Remova as pilhas do controle remoto que acompanha a unidade Mini Split. Dessa forma, os dois controladores não enviarão comandos conflitantes.

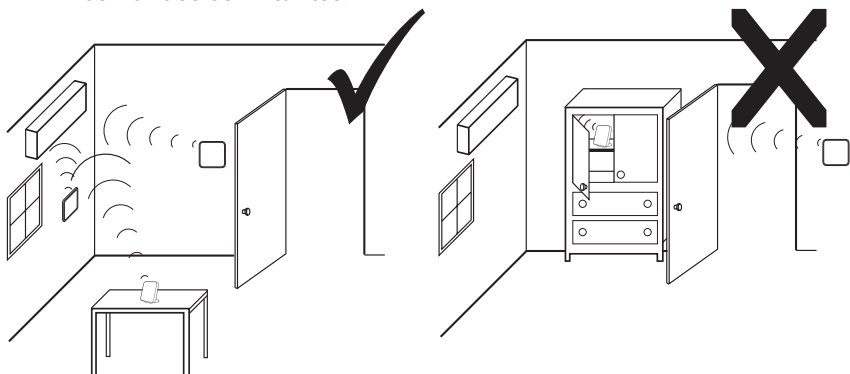


O controlador envia um sinal de IR de três lugares. Um de cada lado, esquerda, direita e na parte de cima.

Considere-os quando você escolher um local.




2a Montagem de mesa


- 1 Puxe o cabo de alimentação através do suporte de mesa.

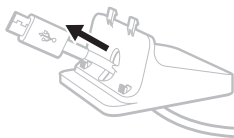


- 2 Conecte o cabo de alimentação ao controlador.

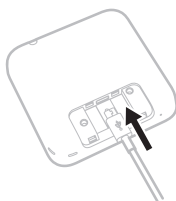

- 3 Conecte o suporte de mesa ao controlador.

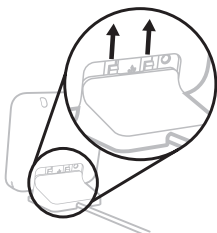

- 4 Conecte o cabo de alimentação ao adaptador de parede e conecte o adaptador de parede.

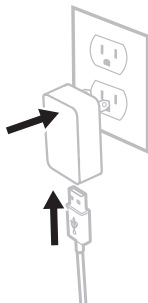


- 5 Coloque o controlador no local selecionado.




2b Conjunto de montagem da parede


- 1 Conecte o cabo de alimentação ao controlador.

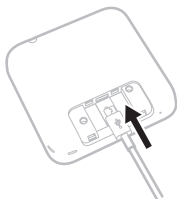


- 2 Encaixe a placa traseira no controlador.

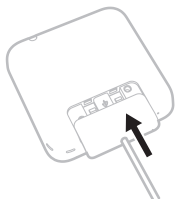

- 3 Prenda as duas tiras dupla face na parte traseira do controlador, sobrepondo ligeiramente a placa traseira em ambos os lados.

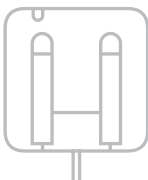

- 4 Conecte o cabo de alimentação, a fonte de alimentação e conecte o na parede.

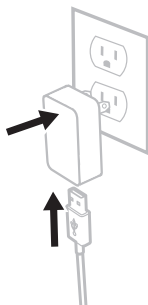


- 5 Prenda o controlador na parede no local selecionado.




3 Configuração do sistema

- 1** Conecte o controlador à fonte de alimentação. **2** Pressione qualquer botão para entrar na configuração.

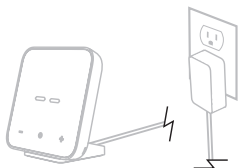

- 3a** Pressione **0** uma vez. O visor deve mostrar **-1** (Local do controlador). **3b** Pressione **+** até que o visor mostre a configuração desejada para o local do controlador.

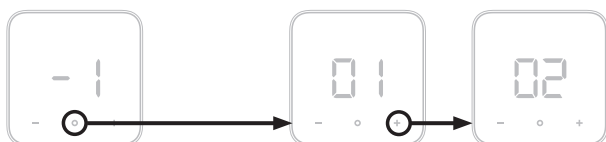

Configuração	Opções (Padrão em negrito)
-1 Local do controlador	01 - Mesa 02 - Montagem na parede

- 3c** Pressione **0** para selecionar a opção para configurar **-1**.
4a A configuração **-2** é exibida. Pressione **0** para acessar as opções para a configuração **-2**. **4b** Pressione **+** até que o visor mostre a configuração desejada para a escala de temperatura.

-2 Escala da temperatura	01 - °F 02 - °C
---------------------------------	---------------------------

- 4c** Pressione **0** para selecionar a opção para configurar **-2**.
5a A configuração **-3** é exibida. Pressione **0** para acessar as opções para a configuração **-3**. **5b** Pressione **+** até que o visor mostre a configuração desejada para a unidade externa.

-3 Configuração da unidade externa	01 - Única 02 - Multi (mais de uma unidade interna usada com a mesma unidade externa)
---	---

- 5c** Pressione **0** para selecionar a opção para configurar **-3**.
6a A configuração **-4** será exibida somente se a configuração **-3** estiver definida para 02 - Multi. Pressione **0** para acessar as opções para a configuração **-4**. **6b** Pressione **+** para definir o número da unidade interior que este D6 controla.

-4 Número de unidade externa multi	02 - 99 (Um D6 por unidade interior. Defina um número diferente para cada D6 ao controlar um sistema de várias unidades. Isso é usado para o controle do aplicativo.)
---	--

- 6c** Pressione **0** para selecionar a opção para a configuração **-4**.
7a A configuração **-5** é exibida. Pressione **0** para acessar as opções para a configuração **-5**. **7b** Pressione **+** até que o visor mostre a ID da marca desejada.

-5 Marca da unidade Mini Split	Consulte a página 7 para ID da marca de unidade Mini Split
---------------------------------------	--

- 7c** Pressione **0** para selecionar a opção para a configuração **-5**.
8a A configuração **-6** é exibida. Pressione **0** para acessar as opções para a configuração **-6**. **8b** Pressione **+** até que o visor mostre a ID do modelo desejado.

-6 Modelo de unidade Mini Split	Consulte a página 7 para ID do modelo da unidade Mini Split
--	---

- 8c** Pressione **0** para selecionar a opção para a configuração **-6**.
9 A tela exibirá **□□**. Pressione **0** para salvar e sair da configuração do sistema.

□□ Configuração concluída	- 0 +
----------------------------------	--------------

Observação: Se você precisar entrar novamente no menu de configuração, pressione/mantenha pressionados os botões **+**, **-** e **0**.

Tela em Repouso

O controlador entra em Repouso (a tela fica escura) após 45 segundos de inatividade. Pressione  para ativar o controlador. Esse comando de botão não altera a temperatura ou a configuração.

Alterar modo


1. Certifique-se de que o controlador não esteja em Repouso e pressione  para alterar o modo do sistema.
2. Pare de pressionar  quando alcançar o modo que deseja. A unidade Mini Split emitirá um bipe quando receber um comando do controlador.



Símbolo	Modo
	Modo aquecimento - a unidade Mini Split aquece o espaço à temperatura indicada no controlador.
	Modo resfriamento - a unidade Mini Split refresca o espaço à temperatura indicada no controlador.
[tela está em branco]	Modo desligado - a unidade Mini Split é desligada.

Alterar temperatura

Mais quente

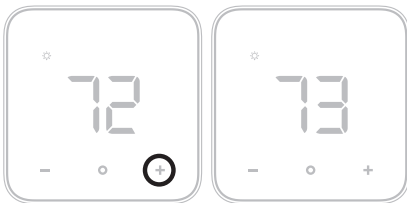

Mais frio



Temperatura ambiente

Sempre que o controle não estiver sendo controlado, a temperatura ambiente atual é exibida na tela.

Exibir a temperatura definida

Certifique-se de que a temperatura não esteja em repouso e pressione **+** ou **-** uma vez para exibir a temperatura atual definida. A temperatura definida “pisará” na tela. Após um curto período de tempo, a tela mudará para exibir a temperatura ambiente.

Alterar temperatura

1. Certifique-se de que o controlador não esteja em repouso e pressione **+** ou **-** mais de uma vez para alterar a temperatura definida de modo a que esta seja superior ou inferior no modo atual.
2. Pare de pressionar **+** ou **-** quando alcançar a temperatura desejada.
3. A tela piscará e, em seguida, retornará à exibição da temperatura ambiente.

Configuração de Wi-Fi

1. Faça download do aplicativo Honeywell Home.
2. Crie uma conta ou faça login na sua conta.
3. Selecione “Adicionar novo dispositivo” no menu do aplicativo.
4. Escolha Controlador Mini Split (=sem duto) D6 Pro Wi-Fi.
5. Siga as instruções do aplicativo para configurar o controlador.



Observação: Durante a configuração, o ícone Wi-Fi  piscará ou ficará aceso. Isso indica o status do controlador no processo de conexão Wi-Fi.

Azul piscando	O controlador está ligado e pronto para iniciar a conexão.
Azul aceso	O controlador está conectado ao dispositivo móvel por meio do aplicativo.
Verde aceso	O controlador está ligado à rede Wi-Fi.
Vermelho aceso	O controlador está desconectado da rede Wi-Fi.
Vermelho piscando	O controlador está desconectado da rede Wi-Fi e perdeu sua programação. Reconecte-o à rede Wi-Fi para retomar a programação.

No aplicativo Honeywell Home

No aplicativo, você pode definir o controlador para a Transição automática. O controlador mudará do modo de aquecimento para o modo de resfriamento com base na configuração de temperatura e na temperatura ambiente.

Quando estiver no modo Transição automática, **AUTO** será exibido na tela do controlador.

Entrar na configuração do sistema

Você pode alterar as configurações do seu controlador a qualquer momento. Para entrar na configuração do sistema:

1. Certifique-se de que o controlador não esteja em repouso e pressione e mantenha pressionado **+** e **0** e **-** por três segundos todos ao mesmo tempo.
2. Altere as configurações conforme necessário. Consulte “Configuração do sistema” para obter mais informações.

Perguntas sobre software e segurança

- P:** Como posso ter certeza de que meu controlador D6 está executando o firmware mais atualizado?
- R:** Quando seu controlador D6 estiver conectado ao Wi-Fi, ele receberá automaticamente atualizações de firmware Over-the-Air (OTA) de Resideo. Essas atualizações de firmware contêm novos recursos, bem como atualizações de segurança. Mantenha seu controlador D6 conectado ao Wi-Fi para garantir que ele receba essas atualizações.
- P:** Como posso impedir que um criminoso cibernético faça alterações não autorizadas no meu controlador D6?
- R:** Se um criminoso cibernético obtiver acesso ao seu roteador Wi-Fi, poderá adulterar uma ampla gama de atividades on-line, incluindo as configurações nos seus dispositivos conectados. Altere a senha padrão no seu roteador Wi-Fi e, ao selecionar uma nova senha, verifique se ele usa várias letras maiúsculas e minúsculas e caracteres especiais.

O produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Verifique se há centros de coleta autorizados mais próximos ou recicladores autorizados. O descarte correto de equipamentos em fim de vida útil ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

Marca	ID	Modelo	ID
Mitsubishi	1	Série MSZ-GL (1)	1
		Série MSZ-GL (2)	2
		Série MSZ-EF	3
		Série MSZ-FH	4
		Série MSZ-GE	5
		Série MSZ-FE (1)	6
		Série MSZ-FE (1)	7
		Mitsubishi Mr. Slim (1)	8
		Mitsubishi Mr. Slim (2)	9
Daikin	2	Série LV	1
		Série FT	2
		Série RXN/Série KE	3
		Série RXL/Série 19/ Série 20	4
		Série FVXS (1)	5
		Série FVXS (2)	6
		Série FTXN-N (1)	7
		Série FTXN-N (2)	8
		Série FTKN-N	9
		Série FTX-N	10
		Série FTK-N	11
Fujitsu	3	Série RLS3	1
		Série RLFW1 (1)	2
		Série RLFW1 (2)	3
		Série RLS3H	4
		Série RL2	5
		Série RLF1	6
		Série RLX	7
		Série RULX (1)	8
		Série RULX (2)	9
LG	4	Série LA-HYV	1
		Série LS-HSV4	2
		Série LS-HEV1	3
		Série LS-HXV	4
		Série LMN-HVT (1)	5
		Série LMN-HVT (2)	6
Samsung	5	Wind-Free	1
		Pearl	2
		Smart Whisper	3
		Smart Pearl	4
		Whisper Wi-Fi	5
		Max	6
		Quantum 17 SEER	7
		Novus	8
		FJM Whisper	9
		Wireless Remote Controller	10

Marca	ID	Modelo	ID
Gree	6	SAPHIRE	1
		CROWN/CROWN+	2
		TERRA	3
		VIERO/VIERO+	4
		NEO	5
		LIVO/LIVO+	6
		RIO	7
		UMATCH	8
		Hand held Remote Adapter	9
Midea	7	Blanc	1
		Neola	2
		Premier	3
		Premier Hyper (Wall)	4
		Premier Hyper (Floor)	5
		Premier Floor Ceiling	6
Carrier	8	Toshiba	1
		Infinity (40GRQ)	2
		Infinity (40GJB)	3
		Performance (40MAQ)	4
		Comfort (40MHHC)	5
		Comfort (40MHHQ)	6
		Comfort (40MFQ)	7
		Comfort (40MFC)	8
Bryant	9	619FEQ	1
		619PEQ	2
		DHQMA	3
Payne	10	DHQMA	1
Trane / American Standard	11	4MXW38	1
		4MYW6	2
		4MXW6	3
		4MXW8	4
		4MXW27	5
Lennox	12	MWMA	1
		MWMB	2
		MS7	3
		MS8	4

Milhares de modelos adicionais podem ser encontrados usando partsfinder.resideo.com ou na tabela de compatibilidade abrangente do DC6000 disponível em customer.resideo.com.

Marca	ID	Modelo	ID
Panasonic	13	Modelo genérico 1	1
		Modelo genérico 2	2
		Modelo genérico 3	3
		Modelo genérico 4	4
		Modelo genérico 5	5
		Modelo genérico 6	6
		Modelo genérico 7	7
		Modelo genérico 8	8
		Modelo genérico 9	9
		Modelo genérico 10	10
Haier	14	Modelo genérico 1	1
		Modelo genérico 2	2
		Modelo genérico 3	3
		Modelo genérico 4	4
		Modelo genérico 5	5
		Modelo genérico 6	6
		Modelo genérico 7	7
		Modelo genérico 8	8
		Modelo genérico 9	9
		Modelo genérico 10	10
ComfortMaker	15	DLFAHH	1
		DLF4H5	2
JCI (York/ Coleman/ LuxAire)	16	DHY	1
		DHPM	2
Kenmore	17	DLFAHH	1
		DLF4H5	2
TempStar	18	DLFAHH	1
Frigidaire	19	FFHP	1
ComfortStar	20	CHX	1

Milhares de modelos adicionais podem ser encontrados usando partsfinder.resideo.com ou na tabela de compatibilidade abrangente do DC6000 disponível em customer.resideo.com.

Garantia limitada de 5 anos

Para obter informações sobre a garantia, vá para <https://customer.resideo.com>

Informações regulatórias

Informações regulatórias

47 CFR § 15.19 (a)(3)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- 1 Este dispositivo não deverá causar interferência prejudicial e
- 2 Este dispositivo deve aceitar as interferências recebidas, inclusive as que possam causar operações indesejadas.

47 CFR § 15.21 (Apenas EUA)

Mudanças ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderiam anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

47 CFR § 15.105 (b)

Consulte <https://customer.resideo.com/en-US/support/residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/default.aspx> para obter informações adicionais da FCC sobre este produto.

Declaração de Exposição à Radiação da FCC

Este equipamento está em conformidade com os limites de radiação estabelecidos pela FCC para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e seu corpo. Este dispositivo e sua(s) antena(s) não devem estar juntos ou operando em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Apenas para uso interno.

REGULAMENTOS IC

RSS-GEN

Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSSs de isenção de licença da Indústria Canadense.

A operação está sujeita às duas condições a seguir:

- 1 Este dispositivo não deverá causar interferência prejudicial e
- 2 Este dispositivo deve aceitar as interferências recebidas, inclusive as que possam causar operações indesejadas do dispositivo.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para consultas, visite: www.anatel.gov.br